

# NÁVOD

## pro nahrání českého jazyka do menu digitálních fotoaparátů Olympus

### Úvod

Základními jazyky menu v digitálních fotoaparátech Olympus\* jsou angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a ruština. Kromě těchto jazyků lze nahrát do volné paměti digitálních fotoaparátů Olympus ještě další jazyky, mezi které patří také **čeština**.

### Postup

1. Ujistěte se, že má Váš počítač připojení na internet. Nainstalujte si a otevřete program **Olympus Master**. Instalační CD s tímto programem je součástí balení každého digitálního fotoaparátu Olympus.

**Pozn.:** V tomto návodu se počítá s tím, že při úvodní instalaci programu Olympus Master bude jako jazyk zvolena angličtina.


2. Před provedením nahrání českého jazyka do digitálního fotoaparátu se doporučuje nejprve si „počeštit“ samotný program Olympus Master.

### Postup pro nahrání české verze programu Olympus Master


1 Ve vstupním okně programu Olympus Master klikněte na ikonu **Browse Images**



2 V horním panelu s hlavní nabídkou zvolte složku **Online-Service** a poté klikněte na složku **Update Software**

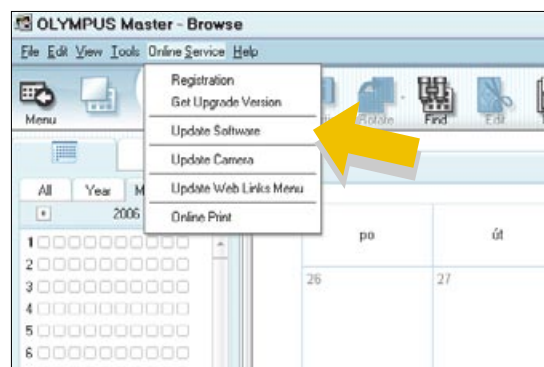

3 Automaticky se vám načte nabídka, ve které vyberte verzi **Language download program for Czech** a a volbu potvrďte kliknutím na ikonu **Update**.

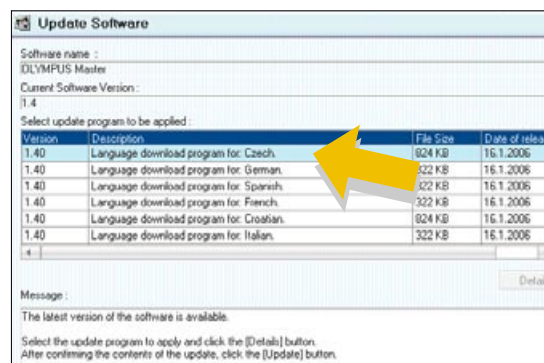

## Postup pro nahrání českého menu do fotoaparátů Olympus



- 1 Ujistěte se, zda baterie ve fotoaparátu jsou dostatečně nabitý.
- 2 Pomocí USB kabelu (je součástí balení) připojte **fotoaparát k počítači**. Na LCD obrazovce fotoaparátu se automaticky zobrazí nabídka, ve které zvolte ikonu **PC** a volbu potvrďte tlačítkem **OK** na fotoaparátu.

**Pozn.:** U některých modelů fotoaparátů se místo ikony PC může zobrazovat ikona Storage

- 3 Otevřete nově „počestěný“ program Olympus Master a ve vstupním okně klikněte na ikonu **Prohlížení snímků**.


- 4 V horním panelu s hlavní nabídkou vyberte složku **Online služby** a poté klikněte na složku **Aktualizovat fotoaparát**

- 5 Zobrazí se okno s upozorněním, které si přečtete a poté klikněte na ikonu **OK**.

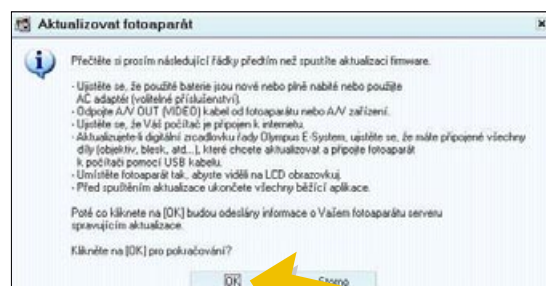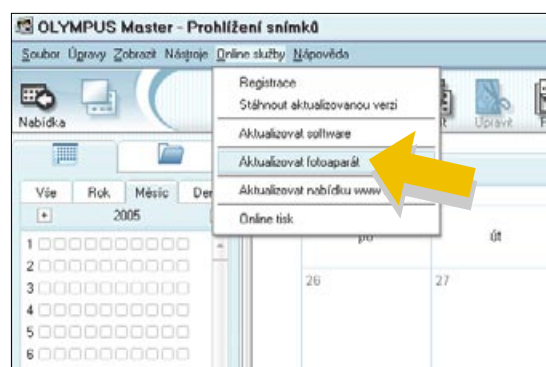




**6** Program Olympus Master automaticky rozpozná typ připojeného fotoaparátu. Klikněte na ikonu **Vyhledat novější verzi** a program vyhledá nejnovější verzi firmware fotoaparátu a všechny dostupné jazykové verze menu.

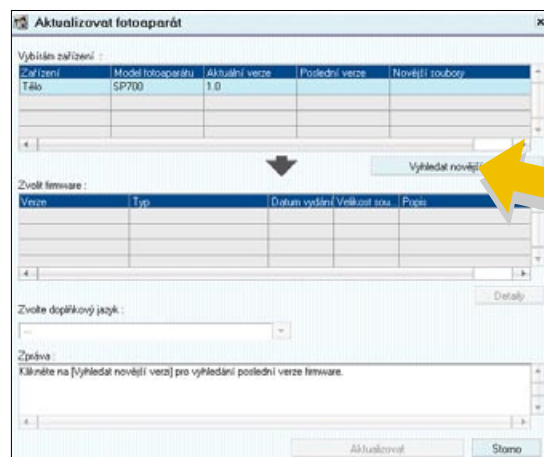

V dolní rolovací nabídce s názvem **Zvolte doplňkový jazyk** vyberte češtinu - **česky** a poté volbu potvrďte kliknutím na ikonu **Aktualizovat**.

**Pozn.:** Během komunikace fotoaparátu s počítačem nevytahujte z fotoaparátu žádné kabely, ani nevyjímejte baterii!

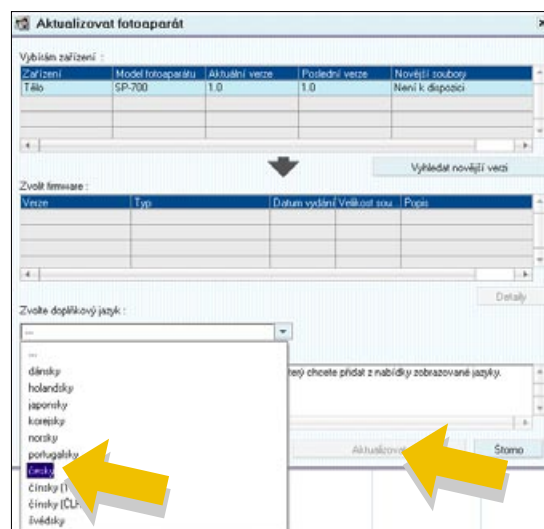

**7** Po ukončení nahrávání dat do fotoaparátu se na LCD obrazovce fotoaparátu objeví znak **OK**. V tento moment můžete z fotoaparátu vyjmout všechny připojené kabely a fotoaparát vypnout. Při dalším zapnutí fotoaparátu bude již menu v českém jazyce.

